

「フロン排出抑制法」にともなう製品の 一点検方法

ここに紹介する点検方法は 「フロン排出抑制法」にともなう業務用冷凍空調機器を使用時のフロン漏えいを防止するための点検事項をまとめたものです。
弊社製品の日常点検については 製品の取扱説明書の「日常のメンテナンス」等をご確認ください。

点検の際は お客様の安全に十分に配慮して 行ってください！
お客様による製品の分解・修理・改造は絶対に行わないでください！


①冷却能力の確認

製品を通常に運転していただき 冷却するかどうかご確認ください。
冷却しない・冷却が遅いなどの症状がある場合は 弊社までご連絡ください。

②冷凍機の確認

製品の運転時に 異音がしないか ご確認ください。
製品を元電源から外したうえで コンデンサーの掃除・周囲の点検を行ってください。
コンデンサーにホコリ等がついている場合は 下図を参考に掃除を行ってください。
コンデンサーやその周辺に 油じみのようなものがある場合は
弊社までご連絡ください。

コンデンサーの掃除例

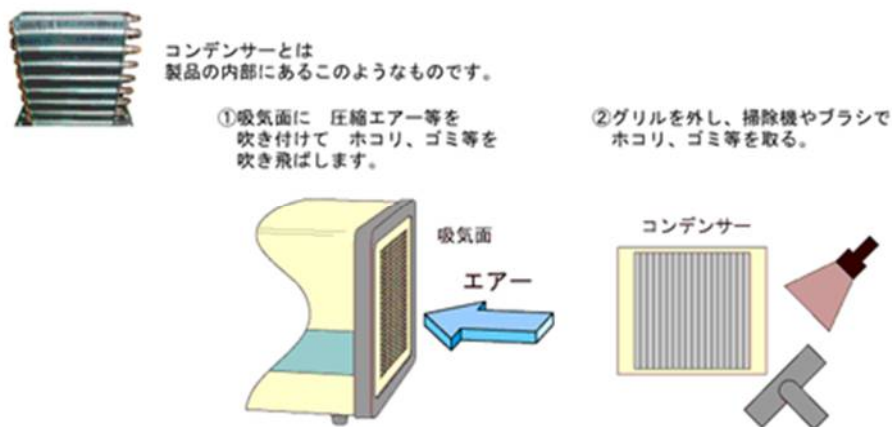

※取扱説明書の「冷凍機について」もご参照ください。

③設置環境の確認

製品の「取扱説明書」の「設置場所について」をご確認願います。
設置環境がよくない場合は 速やかに使用を中止し 改善をお願いします。